



Dashcam

CL500 & CL550

Guia Rápido do Usuário

Cuidados e Segurança


- **Segurança elétrica:** Todo o processo de instalação, alimentação e operação da dashcam deve seguir os códigos de segurança elétrica automotiva e normas locais. Use apenas cabos e adaptadores originais, conectados a um sistema de alimentação seguro, e evite sobrecarregar tomadas ou extensões para prevenir risco de incêndio ou curto-circuito.
- **Transporte:** Evite vibrações, impactos ou contato com água durante transporte, armazenamento e uso. Desconecte a unidade antes de movê-la. Impactos ou força excessiva podem danificar a câmera, cartão SD ou lente.
- **Instalação:** Manuseie a dashcam com cuidado e não conecte a alimentação antes de instalar todos os acessórios. Evite colocar objetos sobre a câmera e não bloqueie as aberturas de ventilação, prevenindo superaquecimento durante gravações prolongadas.
- **Reparos:** Apenas profissionais qualificados e autorizados devem realizar manutenção. Modificações ou reparos não autorizados, como abrir o compartimento, remover cartões incorretamente ou alterar o software sem atualização oficial, não são cobertos.
- **Ambiente:** Utilize e armazene a dashcam em locais secos, dentro das faixas de temperatura recomendadas. Mantenha longe de fontes de calor, como desembaçadores ou luz solar direta, e evite contato com substâncias inflamáveis ou corrosivas, como maresia, respeitando o grau de proteção IP do modelo.
- **Limpeza:** Limpe apenas com pano seco, com a unidade desligada. Não utilize líquidos, sprays ou produtos químicos.
- **Acessórios:** Use somente acessórios recomendados pelo fabricante.
- **Atualizações:** Mantenha o sistema e software atualizados. Contate o suporte técnico para versões mais recentes.
- **Baterias:** Baterias internas devem ser entregues a assistência autorizada ou pontos de coleta para descarte adequado.

Conteúdo da Embalagem


Câmera CL500 ADAS	1	und
Câmera CL550 DSM	1	und
Cabo extensor de alimentação + sensores + botão de pânico	1	und
Conversor aviation mini ~ M12	2	und
Chave Allen	1	und
Adaptador nano SIM ~ micro SIM	1	und
Guia Rápido do Usuário	1	und

Dimensões

CL500

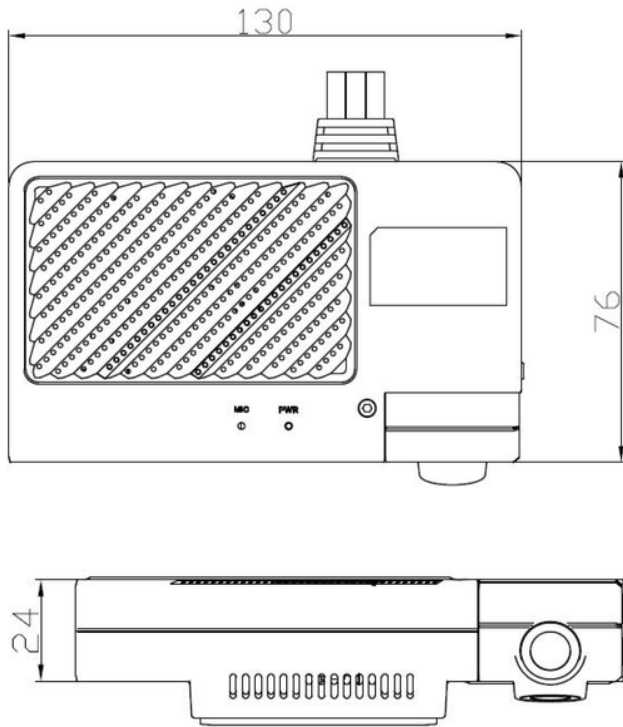


CL550

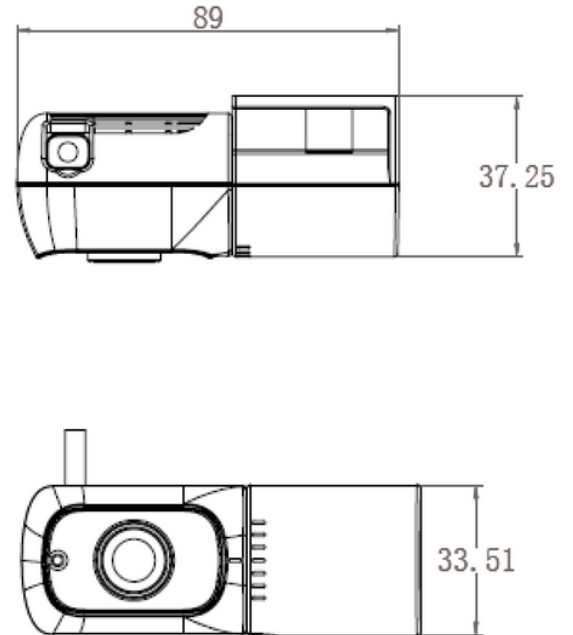


Conectores aviation

Conector 4 vias (PRETO)

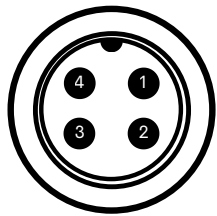

- 1 - 12V
- 2 - GND
- 3 - ENTRADA DE ÁUDIO
- 4 - ENTRADA DE VÍDEO


Conector 8 vias (AMARELO)

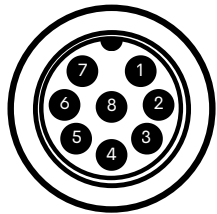

- 1 - CL550 12V
- 2 - GND
- 3 - ENTRADA DE ÁUDIO (2)
- 4 - ENTRADA DE VÍDEO (2)

- 5 - RS232 - TX2
- 6 - RS232 - RX2
- 7 - GND
- 8 - 5V

Conector 8 vias (VERMELHO)

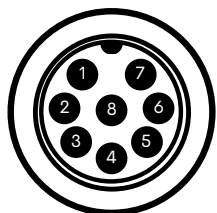


- 1 - 12V
- 2 - GND
- 3 - ACC
- 4 - BATERIA (ENTRADA)

- 5 - BATERIA (ENTRADA)
- 6 - SENSOR IN1 (BOTÃO DE PÂNICO)
- 7 - SENSOR IN2
- 8 - SENSOR IN3


Instalação do cartão TF e chip de dados (SIM)

Utilize a chave Allen fornecida no kit de acessórios para abrir a tampa lateral do equipamento. Insira o cartão TF e o chip SIM no slot correspondente.

- O cartão TF deve ser do tipo microSD.
- Caso o chip de dados seja no formato nano SIM, utilize um adaptador para convertê-lo para o formato micro SIM.
- Para remover o cartão TF/SIM, pressione-o levemente até que ele seja ejetado automaticamente.

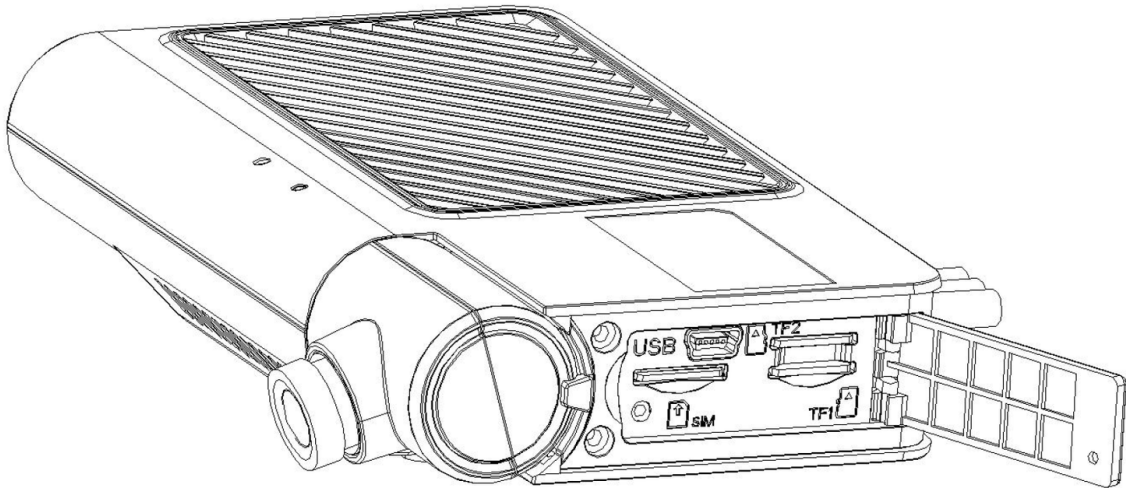

- Atente-se ao desenho de orientação de inserção dos cartões.

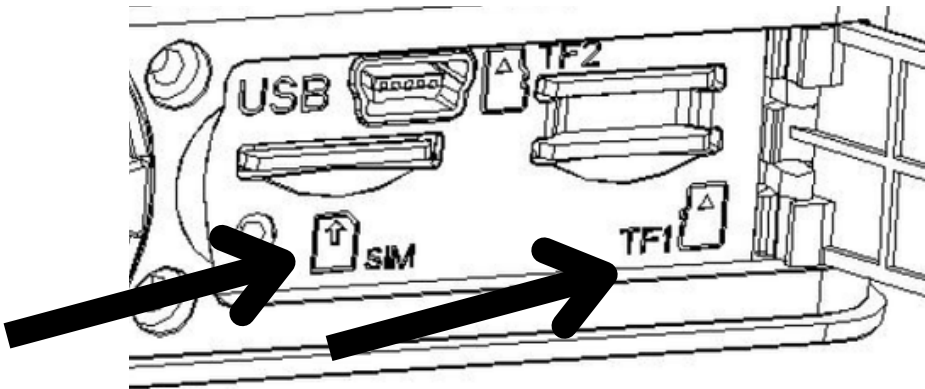

- O modelo a ser utilizado de cartão TF é o microTF




- O modelo a ser utilizado de cartão SIM é o microSIM.




Local de instalação das câmeras

CL500

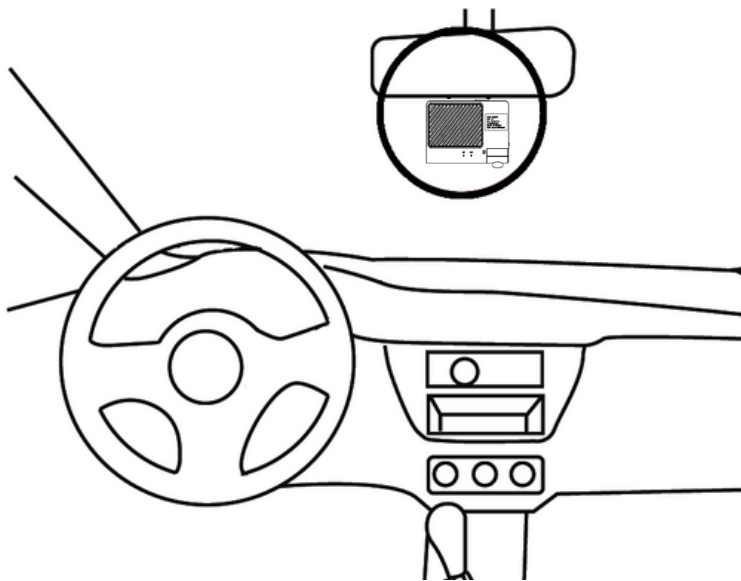

- Limpe o para-brisa com algodão e álcool.
- Remova a película protetora da lente e o adesivo 3M.
- Posicione a lente voltada para frente, direcionada à pista, para que a câmera realize o monitoramento adequado.
- Ajuste o ângulo da câmera antes de fixar
- Após a fixação, utilize a chave Allen para ajustar o ângulo pelo parafuso interno da câmera.

CL500

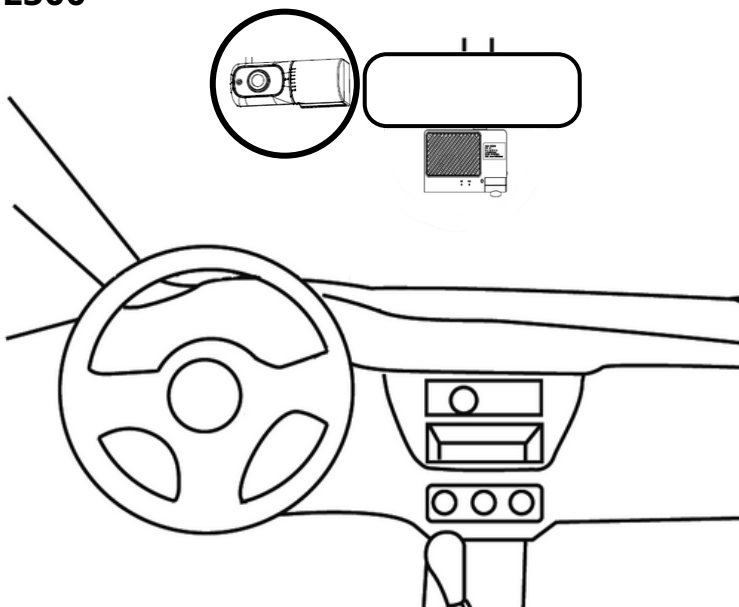

- Limpe a superfície do vidro com um pano seco e limpo.
- Em seguida, cole o adesivo 3M no local desejado e pressione por 30 segundos.
- Posicione a câmera voltada para o rosto do motorista, garantindo o enquadramento correto para monitoramento.
- Pressione firmemente a câmera contra o vidro e mantenha a pressão por 20 a 30 segundos

Acesso ao aplicativo iCalibration

1) Realize o download do aplicativo **iCalibration**. Para isso, escaneie o QR Code ao lado. Caso esteja utilizando Android, será necessário autorizar o seu celular a instalar aplicativos de fontes desconhecidas, uma vez que trata-se de um APK. Caso esteja utilizando iOS, o aplicativo está disponível na loja AppStore.



Android



iOS

2) Em seu celular, procure pela rede Wi-Fi da câmera **CL500**. O nome da rede (SSID) seguirá o padrão **CL500-XXXXXXXXXXXX**, onde **XXXXXXXXXXXX** corresponde ao endereço MAC da câmera (um código único de identificação). Por padrão, o nome da rede é algo como **CL500-1A2B3C4D5E6F**, a senha de acesso é **12345678**.

3) Com o seu celular conectado à rede AP da câmera, acesse o aplicativo, entre com o usuário **admin** e senha **888888** e selecione a opção **192.168.5.2 (WiFi)**.

The screenshot shows the login interface of the iCalibration application. At the top, there is a Wi-Fi icon and the network name 'CL500-1A2B3C4D5E6F'. Below this, there are three input fields: a username field with 'admin', a password field with '*****', and a dropdown menu for IP address selection. The dropdown menu is open, showing four options: '192.168.5.2', '192.168.42.100 (USB)', '192.168.5.2 (WiFi)', and '192.168.43.1'. The '192.168.5.2 (WiFi)' option is highlighted. At the bottom, there is a dark button labeled 'ENTRAR'.

4) Assim que o login for efetuado, você será redirecionado ao menu principal.

Termo de Garantia

Asseguramos a você, cliente, os serviços necessários para substituição de produtos e assistência técnica para manutenção, bem como mão de obra especializada necessária para reparos de eventuais defeitos pelo período de garantia, incluído o período legal de 90 (noventa) dias e mais o período de garantia estendida de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de garantia, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme todas as orientações descritas no Guia Rápido que acompanha o produto. Todas as exceções ao Termo de Garantia solicitadas pelos clientes devem ser aprovadas por escrito.

A garantia fica automaticamente inválida se:

a) Não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil ou documento fiscal equivalente. b) O número de série do produto for removido ou alterado. c) O produto for aberto para conserto, manuseado, cabos cortados ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou credenciado. d) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados, sujeito a flutuação excessiva de voltagem ou descargas elétricas através de conexões externas, tais como fontes adaptadoras, transformadores, rede de dados, HDMI, VGA, vídeo e/ou conexão de alarmes. e) O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez em desacordo com a especificação do produto. f) O produto sofrer qualquer dano por acidente (gabinete, painel, acabamentos, cúpula) ou fenômenos da natureza (raios, enchente, maresia, etc.). Peças e acessórios sujeitos a quebra causada por uso indevido, tais como mecanismo do leitor de cartão, conjunto da lente e acessórios (fonte adaptadora, bateria, cabo, microfone).

Procedimento para envio do produto em garantia em Assistência Técnica:

Entre em contato com o suporte ao cliente da empresa para notificar o problema com o produto e iniciar o processo de garantia. Você pode fazer isso por telefone, e-mail ou através do sistema de suporte online da empresa. Forneça detalhes completos sobre o problema e inclua informações de contato atualizadas.

Certifique-se de embalar o produto com cuidado para evitar danos durante o transporte. Use a embalagem original, se possível, e inclua todos os acessórios e componentes relacionados. Certifique-se de proteger o produto contra danos causados pelo transporte.



 Fale conosco:

Suporte Técnico:

Telefone e Whatsapp: (35) 3771-4000

E-mail: suporte@clearcftv.com.br

Comercial:

Telefone: (35) 3473-4000

E-mail: comercial-geral@clearcftv.com.br

