

Parabéns!

Agora que você adquiriu sua câmera de Monitoramento e Segurança Veicular, estamos empenhados em comprovar que você fez um bom investimento, adquirindo um produto com a mais alta tecnologia conquistando cada vez mais a sua confiança. Este guia rápido foi feito pensando em você e em sua família e seus negócios. Ele traz informações simples para você tirar o máximo proveito do aparelho com segurança.

AVISO !

Não desmonte sem autorização técnica.
Cuidado com choque!

NOTA: Para evitar choque, por favor, não abra o equipamento, a manutenção deve ser feita por um técnico autorizado.

Instruções e Segurança


- Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes que o produto seja operado.
- Não tente desmontar a câmera. Para evitar choque elétrico, não remova os parafusos ou tampa.
- Sempre siga todos os padrões elétricos para segurança quando estiver em operação. Precauções contra descargas elétricas devem ser tomadas se necessário.
- Não exponha a câmera se a temperatura, a umidade e a fonte de alimentação estiverem além dos parâmetros definidos.
- Limpe a sujeira com um pano seco. Se necessário, detergente neutro pode ser usado adequadamente.
- Verifique se após a instalação, a câmera está devidamente fixa e não corre o risco de sofrer uma queda.
- Use produtos específicos para a limpeza da lente da câmera.

Composição


Desembale a câmera com cuidado, certifique-se de que todos os acessórios estão inclusos para a instalação.

Nº	Itens	Quantidade
1	Câmera	1
2	Guia rápido	1
3	Cabo de 3m	1
4	Base fixa	1

Características, cabos e dimensões (mm)

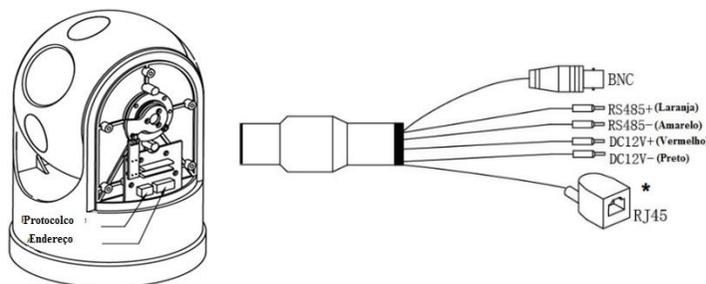

*Verifique o modelo do seu equipamento

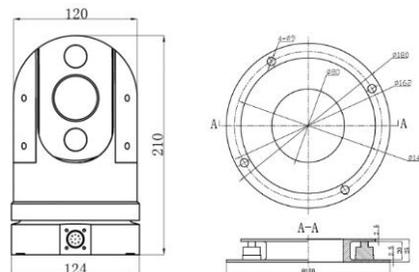


Especificações técnicas

Parâmetros	Descrição
Alimentação	DC11V - DC18V (cabo 3 metros)
Consumo	18 W
Presets	Até 256



Interação de rotação e zoom	A dome irá ajustar a velocidade de controle automaticamente de acordo com o zoom aplicado.
Movimentação horizontal automática	A câmera irá girar 180° automaticamente, quando atingir a posição vertical.
Varredura horizontal (Pan)	360° programável
Faixa horizontal (Pan)	360° contínuos
Faixa vertical (Tilt)	0° ~ 90°
Velocidade horizontal (Pan)	0.1° ~ 220°/segundos
Velocidade vertical (Tilt)	0.1° ~ 90°/segundos
Velocidade horizontal (Pan) máxima	300°/segundos
Velocidade vertical (Tilt) máxima	120°/segundos
Comunicação	RS485
Taxa de Transmissão	2400/4800/9600/19200 baud
Aquecedor	Lente aquecida contra embaçamento
Alcance do Infra Vermelho	80 metros
Umidade	10 - 90% (sem condensação)
Temperatura	Externa : -20°C ~ +65°C
Peso líquido	3 Kg (com a base)

Instalação

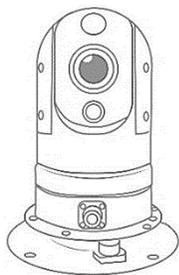


Fixe o absorvedor de impacto do veículo na parte inferior da dome.

Trave a dome alinhado com os adesivos em forma de cadeado.

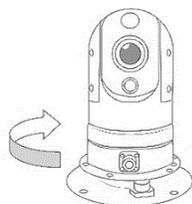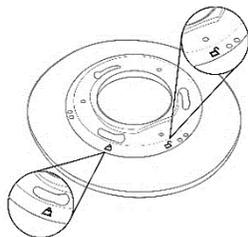

Coloque a dome na base do fixador e gire-a no sentido horário para a posição presa (ouvir um som de clique) para confirmar a trava no slot, conforme mostrado na figura ao lado.

Faça a corda antiqueda amarrada a uma extremidade da placa base, e a outra extremidade amarrada ao local adequado do carro.

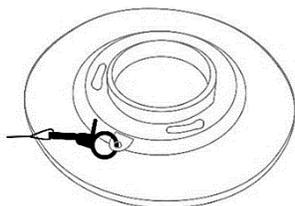

Termo de Garantia

Nome do Cliente:	
Nº da Nota Fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº Série:
Revendedor:	


Asseguramos a você, cliente, os serviços necessários para substituição de produtos e assistência técnica para manutenção, bem como mão de obra especializada necessária para reparos de eventuais defeitos pelo período de garantia, incluído o período

legal de 90 (noventa) dias e mais o período de garantia estendida de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme todas as orientações descritas no Guia Rápido que acompanha o produto. Todas as exceções ao Termo de Garantia solicitadas pelos clientes devem ser aprovadas por escrito.

A garantia fica automaticamente inválida, se:

- Não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil ou documento fiscal equivalente.
- O número de série do produto for removido ou alterado.
- O produto for aberto para conserto, manuseado, cabos cortados ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou credenciado.
- O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados, sujeito a flutuação excessiva de voltagem ou descargas elétricas através de conexões externas, tais como fontes adaptadoras, transformadores, rede de dados, HDMI, VGA, vídeo e/ou conexão de alarmes.
- O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez em desacordo com a especificação do produto.
- O produto sofrer qualquer dano por acidente (gabinete, painel, acabamentos, cúpula) ou fenômenos da natureza (raios, enchente, maresia, etc.). Peças e acessórios sujeitos a quebra causada por uso indevido, tais como mecanismo do leitor de cartão, conjunto da lente e acessórios (fonte adaptadora, bateria, cabo, microfone).

Speed Dome Veicular

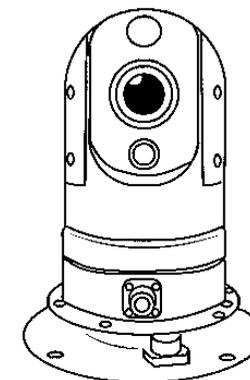

Guia Rápido Versão 2.0.0



Fale Conosco!



Suporte Técnico: (35) 3473-4043



Comercial: (35) 3473-4000